



GAMME 183 DE RÉSERVOIRS SOUS PRESSION avec et sans AGITATION, capacités de 9,5, 40 et 60 litres



Important : Lire attentivement toutes les instructions et les CONSIGNES DE SÉCURITÉ avant d'utiliser ce matériel. A conserver comme référence.

DESCRIPTION

Ces réservoirs sous pression portent la marque CE en conformité avec la Directive sur les équipements sous pression 97/23/CE et la Directive ATEX 94/9/CE Cat 2 G X pour utilisation dans les Zones 1 et 2. Les agitateurs utilisés dans les modèles à agitation sont certifiés ATEX selon Cat 1/2 Gc T4.

Ils sont propres à l'utilisation avec des produits inflammables. Les modèles 183S peuvent être utilisés avec des produits hydrodiluables et plus corrosifs.

Ces réservoirs sous pression sont conçus comme des récipients sous pression destinés à dispenser le produit à une pression prédéfinie constante jusqu'à 7,6 bars (110 psi) maximum. Les réservoirs sont construits en conformité avec les normes ASME BPV XIII. Les modèles 183G sont fabriqués en acier au carbone galvanisé et les modèles 183S en acier inoxydable. Une garniture en polyéthylène est également fournie pour faciliter le nettoyage.

| Modèle de réservoir | Capacité | Type de matériau | Agitation |
|------------------------|------------|------------------|------------------------------|
| 183S-210-CE | 9,5 litres | Acier inoxydable | S/O |
| 183S-211-CE | 9,5 litres | Acier inoxydable | Entraînement direct |
| 183S-212-CE | 9,5 litres | Acier inoxydable | Manuel |
| 183S-213-CE | 9,5 litres | Acier inoxydable | Réducteur (service intensif) |
| 183S-1010-CE | 40 litres | Acier inoxydable | s/o |
| 183S-1012-CE | 40 litres | Acier inoxydable | Manuel |
| 183S-1013-CE | 40 litres | Acier inoxydable | Réducteur (service intensif) |
| 183G-1010-CE | 40 litres | Acier galvanisé | s/o |
| 183G-1012-CE | 40 litres | Acier galvanisé | Manuel |
| 183G-1013-CE | 40 litres | Acier galvanisé | Réducteur (service intensif) |
| 183S-1510-CE | 60 litres | Acier inoxydable | S/O |
| 183S-1512-CE | 60 litres | Acier inoxydable | Manuel |
| 183S-1513-CE | 60 litres | Acier inoxydable | Réducteur (service intensif) |



Dans cette fiche technique, les termes AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE sont utilisés pour mettre l'accent sur des informations de sécurité importantes, comme suit :

AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses qui peuvent être la cause de blessures personnelles graves, de mort ou de dommages matériels substantiels.

LIRE LE MANUEL

ATTENTION

Dangers ou pratiques dangereuses pouvant occasionner des blessures corporelles, des dommages matériels ou de produit mineurs.

REMARQUE

Informations importantes concernant l'installation, l'exploitation ou la maintenance.

ATTENTION

Lire les avertissements suivants avant d'utiliser ces équipements.



Avant d'utiliser les équipements de finition, lire et comprendre toutes les informations de sécurité, d'utilisation et de maintenance fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Tout le personnel doit être formé avant d'utiliser les équipements



Pour prévenir tout contact avec le liquide, tenir compte des consignes

a) Ne jamais diriger le pistolet/la vanne vers une personne ou une partie du

corps. b) Ne jamais placer la main ou les doigts sur la buse. c) Ne jamais tenter d'arrêter ou de dévier les fuites de liquide avec la main, le corps, un gant ou un chiffon.

d) Toujours monter le protecteur de buse sur le pistolet avant de commencer e) Toujours vérifier le bon fonctionnement de la sécurité de la gâchette avant

de commencer la pulvérisation

f) Toujours verrouiller la sécurité de la gâchette après l'arrêt de la



UTILISATION ABUSIVE DU MATÉRIEL

L'utilisation incorrecte du matériel peut être la cause de panne, de dysfonctionnement ou de démarrage accidentel et peut entraîner des blessures graves.



ALERTE MÉDICALE

Les blessures causées par du liquide sous haute pression peuvent être graves. En cas de blessure réelle ou suspectée :



DÉSACTIVER, DÉPRESSURISER, DÉCONNECTER ET FERMER TOUTES LES SOURCES D'ALIMENTATION DES ÉQUIPEMENTS AVANT D'EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Les opérations de maintenance effectuées sur des équipements qui ne sont pas désactivés, déconnectés et dont les sources d'alimentation ne sont pas fermées, présentent un risque d'accident grave voire mortel.



a) Se rendre immédiatement aux urgences. b) Expliquer au médecin qu'une blessure par injection est suspectée

c) Montrer au médecin ces renseignements médicaux ou la fiche d'alerte

médicale fournie avec le matériel de pulvérisation sans air.
d) Indiquer au médecin le type de liquide qui était pulvérisé ou distribué.
e) Se reporter à la fiche de données de sécurité pour plus de précisions.



DANGER DE HAUTE PRESSION

Une haute pression peut causer de graves blessures. Libérer toute la pression avant d'effectuer des opérations de maintenance. La pulvérisation par le pistolet, des fuites au niveau des flexibles ou des composants fracturés peuvent injecter du produit dans le corps et provoquer des blessures extrêmement graves.



PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE

L'inhalation de vapeurs toxiques peut causer des blessures graves ou la mort. Le port d'un appareil respiratoire est obligatoire et recommandé sur la fiche de données de sécurité fournie par le fabricant du liquide et du solvant.



PROCÉDURE DE DÉPRESSURISATION

Toujours respecter la procédure de dépressurisation des équipements contenue dans le manuel d'instructions.



LIQUIDES ET VAPEURS TOXIQUESLes liquides ou vapeurs toxiques peuvent causer des blessures graves ou la mort au contact des yeux, de la peau, en cas d'inhalation, d'injection ou d'ingestion. APPRENDRE et CONNAITRE les dangers spécifiques des liquides utilisés.



S'ASSURER QUE LES GARDES DES ÉQUIPEMENTS SONT EN PLACE Ne jamais utiliser les équipements si les dispositifs de sécurité ont été démontés.



RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Une mise à la terre incorrecte du matériel, une ventilation insuffisante, des flammes nues ou des étincelles peuvent provoquer des conditions dangereuses et entraîner un incendie ou une explosion et de graves blessures.



ÉQUIPEMENTS AUTOMATIQUES

Les équipements automatiques peuvent se mettre en marche fortuitement.



RISQUE DE PROJECTIONS L'ouverture du système sous pression provoque des projections de produit et de gaz ou de débris et présente un danger de blessure pour l'opérateur.



INSPECTER LES ÉQUIPEMENTS QUOTIDIENNEMENT

Vérifiez chaque jour que le matériel ne présente pas de pièces usées ou cassées. N'utilisez pas le matériel si vous n'êtes pas sûr de son



CHOC ÉLECTRIQUE/MISE À LA TERRE

Une mise à la terre incorrecte ou des étincelles peuvent donner lieu à une condition dangereuse et causer un incendie, une explosion, un choc électrique et des blessures graves.



NE JAMAIS MODIFIER LES ÉQUIPEMENTS

Ne pas modifier les équipements sans l'approbation écrite du constructeur.



DANGER D'ÉCRASEMENT

Les pièces en mouvement peuvent coincer et couper. Les points de pincement sont essentiellement toutes les zones présentant des pièces en mouvement.



SAVOIR OÙ ET COMMENT ARRÊTER LES ÉQUIPEMENTS EN CAS D'URGENCE



DANGER DÛ AU BRUIT

Les bruits forts peuvent causer des lésions. Le port d'une protection antibruit peut être exigé lors de l'utilisation de ce matériel.



CHARGE STATIQUE

Les liquides peuvent emmagasiner une charge électrostatique qui doit être dissipée par la mise à la terre correcte du matériel, de toutes les pièces à traiter et de tous les autres éléments conducteurs d'électricité se trouvant dans la cabine de pulvérisation. Une mise à la terre incorrecte ou des étincelles peuvent donner lieu à une condition dangereuse et causer un incendie, une explosion, un choc électrique et des blessures graves.



PROPOSITION 65 - AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme susceptibles de provoquer des cancers, des malformations congénitales et autres troubles de la reproduction.



PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ

Tout manquement au port de lunettes de sécurité avec protections latérales présente un risque de blessure grave des yeux pouvant entraîner la cécité

LA COMMUNICATION DE CES INFORMATIONS À L'UTILISATEUR DU MATÉRIEL EST LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LES ÉQUIPEMENTS BINKS ET DEVILBISS. CONSULTER LA BROCHURE GÉNÉRALE SUR LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS (77-5300).



Les dangers suivants existent pendant l'utilisation normale de ce matériel. Lire le tableau suivant avant d'utiliser le matériel.

| RISQUE | CAUSE | MESURES DE PROTECTION |
|--|---|--|
| Incendie | Les solvants et produits peuvent être hautement inflammables ou combustibles, surtout lors de la pulvérisation. | Prévoir un système adéquat d'évacuation des vapeurs pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables dans l'atmosphère. Il doit toujours être strictement interdit de fumer dans la zone de pulvérisation. Des équipements d'extinction d'incendie doivent toujours être présents |
| | | dans la zone de pulvérisation. |
| Incendie Réservoir sous pression | Les vapeurs de liquides inflammables peuvent s'enflammer ou exploser. | Maintenir toujours une distance d'au moins 3 mètres entre le réservoir et les sources d'inflammation, comme les surfaces chaudes, les étincelles mécaniques et les équipements électriques produisant des effets d'arc (non antidéflagrants). |
| Danger d'explosion – Réservoir sous pression – Électricité statique | De l'électricité statique est créée par le produit qui circule dans le réservoir sous pression et le flexible. Des étincelles peuvent se produire si toutes les pièces ne sont pas correctement mises à la terre. Les étincelles peuvent enflammer les vapeurs dégagées par les solvants et le produit pulvérisé. | Mettre à la terre le réservoir sous pression en connectant une extrémité d'un fil de terre de calibre 12 (minimum) au réservoir sous pression et l'autre extrémité à la terre vraie. Les codes locaux peuvent comporter des exigences de mise à la terre supplémentaires. Voir l'illustration à la Fig. 3 page 7 pour la procédure et l'équipement de mise à la terre requis. |
| Danger d'explosion – Réservoir sous pression – Rupture | Le réservoir sous pression sera affaibli par toute modification. | Ne jamais percer, souder ou modifier le réservoir de quelque manière que ce soit. Ne pas régler, déposer ou modifier la soupape de sûreté. Si elle doit être remplacée, utiliser une soupape de même type et même tarage. |
| Danger d'explosion – Réservoirs galvanisés – Compatibilité des matériaux | Les solvants aux hydrocarbures halogénés, par exemple 1-1-1 trichloroéthane et chlorure de méthylène, peuvent réagir chimiquement avec les pièces et les composants en aluminium et créer un risque d'explosion. Ces solvants corrodent le revêtement galvanisé du réservoir. | Lire l'étiquette ou la fiche technique du produit. Ne jamais utiliser de produits contenant ces solvants dans les réservoirs galvanisés sous pression. Des modèles de réservoir en acier inoxydable peuvent être utilisés avec des solvants halogénés. Consulter le tableau des spécifications pour confirmer que les liquides sont chimiquement compatibles avec les pièces humides du réservoir. Avant de verser des produits ou des solvants dans le réservoir, toujours lire la documentation fournie par le fabricant. |
| Sécurité générale | Une utilisation ou un entretien non conforme peut créer un danger. | Les utilisateurs doivent recevoir une formation adéquate à l'utilisation et à l'entretien de cet appareil. Se reporter au Code de bonne pratique 2000 du règlement sur la sécurité des systèmes sous pression (Pressure Systems Safety Regulations 2000 Approved Code of Practice [UK]) ou à la réglementation nationale en vigueur dans le pays d'utilisation. |

AVERTISSEMENT

Une haute pression peut causer de graves

blessures.

La pression est

maintenue dans le

réservoir sous pression

après l'arrêt du système.

Toujours suivre cette procédure pour

dépressuriser le réservoir.

PROCÉDURE DE DÉPRESSURISATION

Toujours suivre la procédure de dépressurisation ci-après pour éviter les risques de blessures.

- \cdot Avant toute contrôle ou entretien d'une partie du système de pulvérisation
- · Avant d'enlever le bouchon de remplissage ou le couvercle du réservoir
- \cdot Chaque fois que le réservoir est laissé sans surveillance
- 1. Couper l'arrivée d'air principale du réservoir.
- 2. Fermer le robinet d'entrée d'air situé sur le collecteur d'air du réservoir.
- 3. Purger l'air du réservoir en tournant la vis à oreilles (5) de la valve de purge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attendre que tout l'air soit évacué par la valve avant de déposer le bouchon de remplissage ou le couvercle du réservoir sous pression.
- 4. Ne pas fermer la valve de purge d'air avant d'avoir reposé le couvercle du réservoir ou le bouchon de remplissage.



CARACTÉRISTIQUES

| | RÉSERVOIRS GALVANISES 183G | RÉSERVOIRS EN ACIER INOXYDABLE 183S | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Pression de service maximale | 110 |) psi | |
| Enveloppe de réservoir | SA-414 Acier zingué | Acier inoxydable 304 | |
| Couvercle de réservoir | SA-414 Acier zingué | Acier inoxydable 304 | |
| Tube à produit | Tuyau acier galvanisé 3/8" | Tuyau acier inoxydable 3/8", acier inoxydable 316 | |
| Sortie de produit (coude) | Acier zingué | Acier inoxydable 316 | |
| Valve de sortie de produit | Laiton nickelé 3/8-18 NPS(M) | Acier inoxydable 316 3/8-18 NPS(M) | |
| Palette/hélice d'agitateur | Nylon conducteur chargé en fibre de verre | | |
| Arbre d'agitateur | Acier inoxydable 303 | | |
| Joint d'arbre d'agitateur | PTFE technique, acier inoxydable | | |
| Collecteur d'air | Acier zingué | | |
| Bouchon (raccord de collecteur d'air) | Acier zingué | Acier inoxydable 18-8 | |
| Sortie inférieure (Kit optionnel) | Acier inoxydable 304 3/4-14 NPS(M) | | |

OPTIONS D'AGITATION

| Montage | Application | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Pas d'agitation | Produits devant être à peine ou pas du tout mélangés et/ou contenant déjà des particules en suspension. | | |
| Agitation par entraînement direct | Produits à faible ou moyenne viscosité nécessitant le mélange et/ou des particules en suspension. | | |
| Agitation par réducteur | Agitateur puissant pour produits à viscosité moyenne et élevée nécessitant un mélange et/ou des particules en suspension. | | |



AVERTISSEMENT

Une haute pression peut causer de graves blessures.

La pression est maintenue dans le réservoir sous pression après l'arrêt du système.

Suivre la procédure de dépressurisation indiquée page 3 avant d'ouvrir le couvercle ou l'orifice de remplissage, ou de procéder à toute opération d'entretien du réservoir.


INSTALLATION

Ensemble régulateur

- Sortir l'ensemble régulateur de sa boîte et le poser sur le raccord du collecteur avec le raccord orientable.
- Si le filetage BSP est nécessaire, fixer les adaptateurs au robinet de sortie de liquide et aux raccords d'entrée/de sortie d'air sur le régulateur.
- Pour les modèles à agitateur, raccorder le flexible d'air de la valve de réglage sur le moteur d'entraînement au coude orientable sur le régulateur.

Alimentation en air


- Le conduit d'alimentation d'air doit passer dans le filtre à air/régulateur pour filtrer les particules en suspension dans l'air et éliminer l'eau et l'huile entraînées. Raccorder le flexible d'alimentation d'air au raccord d'entrée d'air sur le régulateur du réservoir. Raccorder le flexible d'air de pulvérisation au raccord de sortie d'air qui se trouve juste en face du raccord d'entrée d'air.
- 2. Raccorder le flexible de produit au robinet de sortie de produit.
- 3. Une installation type est représentée à la Figure 1 ci-dessous.

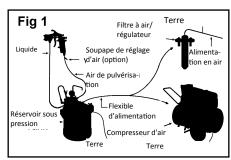

4. Pour éviter les risques associés aux décharges électrostatiques, le réservoir doit être directement relié à la terre par un collier de terre. Un point de connexion à la terre est prévu sur la partie inférieure de l'enveloppe du réservoir. Voir le schéma de connexion page 7. Les flexibles d'alimentation en air doivent être conducteurs pour éviter la création de charges électrostatiques. Contrôler la continuité à la terre avant d'utiliser le matériel.

LUBRIFICATION - Modèles à agitateur

- Un filtre/lubrificateur automatique doit être monté dans la canalisation d'alimentation en air à 50 cm maximum du moteur pneumatique. Le filtre doit être de 5 microns. Montez le lubrificateur de niveau ou au-dessus du moteur de sorte que le brouillard d'huile soit insufflé dans le moteur directement ou de haut en bas (voir Fig. 2).
- Remplir le réservoir d'huile moteur SAE 10W. Réglez le lubrificateur de sorte qu'il fournisse 1 goutte d'huile pour 1400 litres d'air ou 1 goutte par minute pour la marche continue.

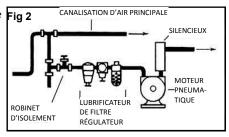

PRÉPARATION

Mélanger et préparer le produit conformément aux instructions du fabricant. Filtrer le produit à travers une crépine à maille fine pour éliminer les grosses particules, la peau et les corps étrangers qui pourraient entrer dans les passages et/ou le matériel de pulvérisation et les colmater.

Suivre la procédure de dépressurisation donnée page 3.

Pour ajouter du produit dans le réservoir, déposer le couvercle et verser directement le produit dans le réservoir ou le récipient.

Reposer le couvercle et serrer solidement les vis à oreilles.

Raccorder le flexible de produit au robinet de sortie de produit.

FONCTIONNEMENT

- 1. Fermer le robinet d'entrée d'air du réservoir. Tourner la poignée du régulateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le ressort soit détendu.
- 2. Ouvrir l'arrivée d'air du réservoir.
- 3. Ouvrir le robinet d'entrée d'air du réservoir.
- 4. Ouvrir le robinet de sortie de produit.
- Tourner la poignée du régulateur de pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le réservoir sous pression.
- 6. Ouvrir l'air d'atomisation du pistolet à la

source d'alimentation.

- 7 Faire un essai de pulvérisation. Pour des instructions plus précises, consulter la documentation fournie avec le pistolet.
- 8. Si un agitateur à moteur pneumatique est utilisé, démarrer l'agitateur en ouvrant doucement l'aiguille. La vitesse du moteur pneumatique doit être régulée en fonction de la nature du produit agité.

MAINTENANCE

Nettoyer le matériel comme suit :

- 1. Couper l'arrivée d'air.
- 2. Suivre la procédure de dépressurisation.
- 3. Tourner la vis de réglage de la poignée en T, située sur le régulateur de pression du réservoir, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pression du ressort ne soit plus sentie.
- Desserrer les vis à oreilles (17), basculer les fixations du couvercle (16) en arrière et basculer le couvercle (11) d'un côté du réservoir. Ne pas déposer le couvercle du réservoir.
- 5. Pour vidanger le flexible d'alimentation de produit du pistolet, déposer le chapeau d'air et le reposer en le vissant de 2 tours. Actionner le pistolet dans la cabine. Cela crée une contrepression dans le tuyau de produit et le force à retourner dans le réservoir.
- Déposer ensuite le couvercle, vider et nettoyer avec un produit de nettoyage compatible les pièces qui ont été en contact avec le produit pulvérisé.
- 7. Lorsque les pièces sont propres, verser une petite quantité de produit de nettoyage dans le réservoir et remettre le couvercle en place.
- 8. Répéter les étapes 1 à 5 de la rubrique FONCTIONNEMENT.
- 9. Ne pas ouvrir l'air de pulvérisation au pistolet. Vérifier que le chapeau d'air est bien serré. Actionner le pistolet et propulser le produit de nettoyage dans un récipient jusqu'à ce que le liquide qui sort soit propre.
- Vider le produit de nettoyage et remplir le réservoir de produit neuf comme expliqué à partir de la rubrique INSTALLATION.

LUBRIFICATION - Modèles à agitateur

- Se reporter au manuel d'entretien SBBI-E-19-095 fourni avec le moteur pneumatique pour tout renseignement sur la lubrification.
- Les paliers de l'agitateur sont imprégnés d'une huile spéciale non encrassante. Aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.
- Le joint de l'arbre d'agitateur n'a pas besoin d'être lubrifié.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

 La soupape de sûreté doit toujours être parfaitement propre. Vérifier régulièrement qu'elle peut fonctionner librement en tirant



CONTRÔLES D'ENTRETIEN

| DÉFAUT | CAUSE | CORRECTION |
|---|---|--|
| Fuite d'air par l'orifice du chapeau de régulateur. | Membrane rompue ou endommagée | Remplacer la membrane. |
| Légère fuite de pression enregistrée au manomètre. | Siège de soupape encrassé ou usé dans le régulateur. | Nettoyer ou remplacer le siège de soupape. |
| Le produit a tendance à se déposer rapidement. | Agitation du produit insuffisante. | Augmenter l'agitation. |
| Fuite d'air par le joint d'agitateur. | Joint défectueux. | Remplacer. |
| Entrée de peinture dans l'ensemble palier de l'agitateur. | Niveau de peinture excessif dans le réservoir. Joint d'arbre d'agitateur défectueux. | Maintenir le niveau de produit en dessous de l'ensemble palier. Remplacer. |
| Fuite de produit ou d'air par le joint du couvercle. | La vis à oreilles n'est pas suffisamment serrée. Joint de couvercle défectueux. | Serrer. Remplacer. |
| Fuite de produit ou d'air par le joint de l'orifice de remplissage. | Le bouchon de remplissage n'est pas suffisamment serré. Joint d'orifice de remplissage défectueux. | Serrer le tube de produit dans le couvercle. Réduire la vitesse d'agitation. |
| Air mélangé à la peinture. | Le tube de produit n'est pas hermétiquement appuyé contre le couvercle. Agitation excessive. | Serrer le tube de produit dans le couvercle. Réduire la vitesse d'agitation. |

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LES ÉQUIPEMENTS BINKS ET DEVILBISS, CONSULTER LA BROCHURE GÉNÉRALE SUR LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS (77-5300).



GAMME 183S - ENSEMBLES RÉSERVOIR DE 9,5 LITRES

Remarque

Utiliser du produit d'étanchéité pour filetages à base de PTFE sur tous les raccords d'air et de produit.




VASELINE / GRAISSE



Pour les pièces du régulateur, voir page 13.



AGITATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT

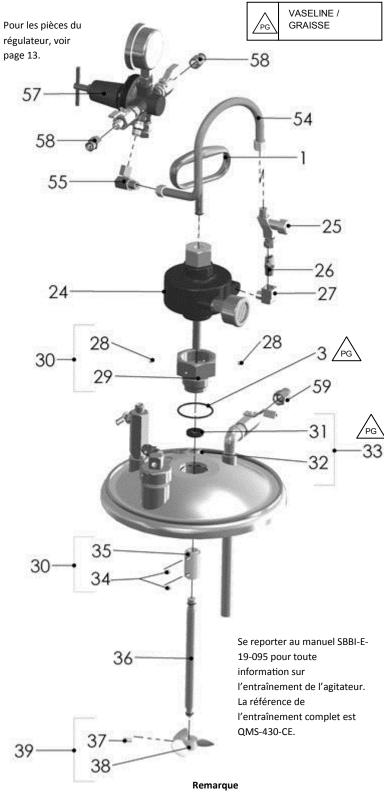


BRANCHEMENT D'AGITATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT-RÉGULATEUR



Côté ouvert du joint d'arbre (31) en bas.

Le dispositif de retenue (32) est seulement requis pour le fonctionnement en dépression.

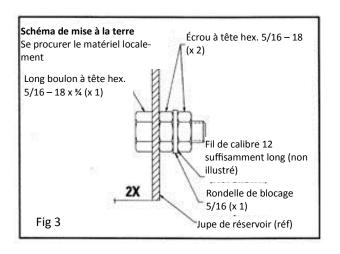





AGITATEUR A RÉDUCTEUR

Remarque

Utiliser du produit d'étanchéité pour filetages à base de PTFE sur tous les raccords d'air et de produit.

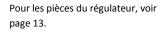



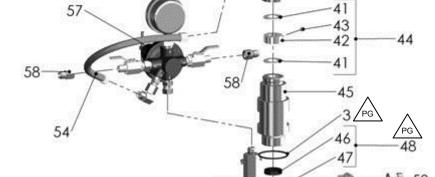

40

Remarque

Côté ouvert du joint d'arbre (46) en bas.

Le dispositif de retenue (47) est seulement requis pour le fonctionnement en dépression.

52-

BRANCHEMENT D'AGITATEUR A RÉDUCTEUR-RÉGULATEUR



Se reporter au manuel SBBI-E-19-095 pour toute information sur l'entretien de l'agitateur. La référence de l'agitateur est QMS-431-CE et celle du moteur d'entraînement est QS-5012-CE.

49




LISTE DES PIÈCES – GAMME 183S DE RÉSERVOIRS DE 9,5 LITRES EN ACIER INOXYDABLE

| To Mon-Pay | | | , | 83S-210-CE | 83S-211-CE | 83S-213-CE |
|--|---------|-------------|---|------------|------------|------------|
| 2 | ÉLÉMENT | N° de PIÈCE | DESCRIPTION | QTÉ | QTÉ | QTÉ |
| 3 SSC 318-H-X2 JOINT TORIQUE (JEU DE 2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | QN-97 | | 1 | | |
| COLLECTURE D'AIR | | QMS-2 | | 1 | | |
| S. S | 3 | SSG-8184-K2 | | 1 | 1 | 1 |
| 6 TIA 4110 CE SOUPAR DE SECURITÉ , 110 PS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 | QMG-21 | | 1 | 1 | 1 |
| 7 | | | | | | |
| 8 VA-527 ROBINTE DE SONTIE 3/8 RPS BUCHON DYGNIFICE DE REMPLISSAGE (COMPREND 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | |
| Section Sect | | | | | | |
| JOINT DE ROUCHON D'OBIFICE DE REMPUISSAGE (PAQUET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | BOUCHON D'ORIFICE DE REMPLISSAGE (COMPREND | | 1 | 1 |
| 11 | | | JOINT DE BOUCHON D'ORIFICE DE REMPLISSAGE (PAQUET | | | |
| 122 20-6858 BOUCHON (1/2-14) 13 QMS-80-1 JOINT DE RÉSERVOIR (2 GAL) 14 QMS-9-1 TUBE DE PRODUIT (AGIT. ENTRAIN. DIRECT) 15 QMS-93-1 TUBE DE PRODUIT (AGIT. ENTRAIN. DIRECT) 16 QMS-93-1 TUBE DE PRODUIT (AGIT. A RÉDUCTEUR) 17 QMG-9-1 FIXATION (VOIR ELÉMENT N° 20) 18 QMG-9-1 FIXATION (VOIR ELÉMENT N° 20) 19 SSN-2404-2N AS DE CHAPPE (VOIR ÉLÉMENT N° 20) 4 4 4 4 4 8 QMG-9-1 SSN-2404-2N 20) 20 4 4 4 4 4 4 21 PT-78-K10, K50 GARNITURE DE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 PT-78-K10, K50 GARNITURE DE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 1 1 12 QMS-9-2-1 ENSEMBLE RÉSERVOIR PATTE 11 1 1 12 QMS-9-2-2 MOS-90-2-1 ENSEMBLE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 1 1 12 QMS-9-2-2 MOS-90-2-1 ENSEMBLE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 1 1 12 QMS-9-2-2 MOS-90-2-1 ENSEMBLE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 1 1 1 12 QMS-9-2-2 MOS-90-2-1 ENSEMBLE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 1 1 1 12 QMS-9-2-2 MOS-90-2-1 ENSEMBLE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 1 1 1 1 12 QMS-9-2-2 MOS-90-2-1 ENSEMBLE RÉSERVOIR JÉTABLE (10 OU 60 CHAQUE) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | , | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 QMS-33-1 TUBE DE PRODUIT (AGIT. A RÉDUCTEUR) 16 QMG-3C FIXATION (VOIR ÉLÉMENT N° 20) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | | | | | 1 |
| 16 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | | 1 |
| 17 QMG-46-CE VIS A OREILLES (VOIR ÉLÉMENT N° 20) 4 4 4 4 4 4 4 9 4 9 4 9 4 4 4 4 4 4 4 | | | | 4 | | |
| 18 | | | | | | |
| SSN-2404-ZN 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | | • | | | | |
| 21 | | | GOUPILLE FENDUE, 1/8 DIA. X 1" LG. (VOIR ÉLÉMENT N° | | | |
| 22 | | | · | | | |
| 23 | | • | | | | |
| 24 QMS-428 MOTEUR PNEUMATIQUE 1 25 HAV-500-B VANNE DE RÉGLAGE DE L'AIR 1 26 H-2008 RACCORD I/4 NPS x 1/4 NPT 1 27 • — COUDE MÂLE/FEMELLE (1/4-18 NPT, LAITON) 1 28 — VIS SANS TÊTE (1/4-20 X 1/4) 2 29 # — ADAPTATEUR (VOIR ÉLÉMENT N° 30) 1 30 KK-4991 KIT DE RETENUE DE JOINT (COMPREND 28, 29, 34, 35) 1 31 — JOINT D'ARBRE 1/2 DIAM. INT. (AGIT. ENTRAIN. DIRECT) 1 32 — BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. ENTRAIN. DIRECT) 1 33 KK-5041 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. ENTRAIN. DIRECT) 1 34 • — VIS SANS TÊTE (1/4-20 X 1/4) ACIER INOX. 2 35 # — ACCOUPLEMENT D'ARBRE (VOIR ÉLÉMENT N° 30) 1 36 QMS-73 ARBRE D'AGITATEUR 1 37 • — VIS SANS TÊTE (1/4-20 X 3/8) ACIER INOX. 1 38 — HÉLICE 1 39 QMS-46 ÉCROU D | | - | | | | |
| 25 HAV-500-B VANNE DE RÉGLAGE DE L'AIR 26 H-2008 RACCORD 1/4 NPS x 1/4 NPT | | | | 1 | | 1 |
| 26 H-2008 RACCORD 1/4 NPS x 1/4 NPT | | - | • | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 # | | | | | | |
| SILENDE SILE | | | | | | |
| 31 JOINT D'ARBRE 1/2 DIAM. INT. (AGIT. ENTRAIN. DIRECT) | | | | | | |
| 32 | | | • | | | |
| 33 KK-5041 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. ENTRAIN. DIRECT) 1 | | | | | | |
| 34 • VIS SANS TÊTE (1/4-20 X 1/4) ACIER INOX. 2 35 # ACCOUPLEMENT D'ARBRE (VOIR ÉLÉMENT N° 30) 1 36 QMS-73 ARBRE D'AGITATEUR 1 1 37 • VIS SANS TÊTE (1/4-20 X 3/8) ACIER INOX. 1 38 HÉLICE 1 1 39 QMS-448-CE KIT HÉLICE D'AGITATEUR (ENTRAIN. DIRECT) 1 1 40 QMS-46 ÉCROU DE RETENUE 1 1 1 41 KK-5049 RONDELLE DE BUTÉE (JEU DE 2) 1 42 BAGUE DE BUTÉE (JEU DE 2) 1 43 • VIS SANS TÊTE, 5/16-18 X 3/8 1 1 45 QMS-447 KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 42 et 43) 1 45 QMS-407 ENSEMBLE PALUER 1 46 JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | · | | | |
| 35 # ACCOUPLEMENT D'ARBRE (VOIR ÉLÉMENT N° 30) 1 36 QMS-73 ARBRE D'AGITATEUR 1 1 37 1 37 1 1 38 1 1 38 1 1 38 1 1 38 1 1 38 1 1 39 QMS-448-CE KIT HÉLICE D'AGITATEUR (ENTRAIN. DIRECT) 1 | | | • | | | |
| 36 QMS-73 ARBRE D'AGITATEUR 37 | | | | | | |
| 37 VIS SANS TÊTE (1/4-20 X 3/8) ACIER INOX. 1 38 HÉLICE 1 39 QMS-448-CE KIT HÉLICE D'AGITATEUR (ENTRAIN. DIRECT) 1 1 40 QMS-46 ÉCROU DE RETENUE 1 1 1 41 KK-5049 RONDELLE DE BUTÉE (JEU DE 2) 1 42 BAGUE DE BUTÉE (JEU DE 2) 1 43 VIS SANS TÊTE, 5/16-18 X 3/8 1 45 QMS-447 KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 42 et 43) 1 45 QMS-407 ENSEMBLE PALIER 1 46 JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 47 BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 1 1 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 QMS-448-CE KIT HÉLICE D'AGITATEUR (ENTRAIN. DIRECT) | | | | | | |
| 40 QMS-46 ÉCROU DE RETENUE | | QMS-448-CE | | | | |
| 42 BAGUE DE BUTÉE 1 43 • VIS SANS TÊTE, 5/16-18 X 3/8 1 44 QMS-447 KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 42 et 43) 1 45 QMS-407 ENSEMBLE PALIER 1 46 JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 47 BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUM PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 40 | QMS-46 | ÉCROU DE RETENUE | | | 1 |
| 43 • VIS SANS TÊTE, 5/16-18 X 3/8 1 44 QMS-447 KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 42 et 43) 1 45 QMS-407 ENSEMBLE PALIER 1 46 JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 47 BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) | 41 | KK-5049 | RONDELLE DE BUTÉE (JEU DE 2) | | | 1 |
| 44 QMS-447 KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 42 et 43) 1 45 QMS-407 ENSEMBLE PALIER 1 46 JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 47 BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1< | 42 | | BAGUE DE BUTÉE | | | 1 |
| 45 QMS-407 ENSEMBLE PALIER 1 46 JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 47 BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 </td <td>43</td> <td>•</td> <td>VIS SANS TÊTE, 5/16-18 X 3/8</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> | 43 | • | VIS SANS TÊTE, 5/16-18 X 3/8 | | | 1 |
| 46 JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 47 BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 44 | QMS-447 | KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 42 et 43) | | | 1 |
| 47 BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 11 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 11 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 45 | QMS-407 | ENSEMBLE PALIER | | | 1 |
| 48 KK-5042 KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) 1 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 1 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 46 | | JOINT D'ARBRE DIAM. INT. 5/8 (AGIT. À RÉDUCTEUR) | | | 1 |
| 49 QMS-5 ARBRE D'AGITATEUR 11 50 PALETTE D'AGITATEUR 11 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 47 | | BAGUE DE RETENUE INTERNE (AGIT. À RÉDUCTEUR) | | | 1 |
| 50 PALETTE D'AGITATEUR 1 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 48 | KK-5042 | KIT JOINT D'ARBRE (AGIT. À RÉDUCTEUR) | | | 1 |
| 51 VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. 1 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 49 | QMS-5 | ARBRE D'AGITATEUR | | | 1 |
| 52 QMS-449-CE KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 51 ET 52) 1 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 50 | | PALETTE D'AGITATEUR | | | 1 |
| 53 QS-5012-CE MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR 1 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 51 | | | | | 1 |
| 54 HA-57011 FLEXIBLE D'AIR 1 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 52 | QMS-449-CE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 1 |
| 55 SSP-30-ZN COUDE ORIENTABLE 1 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 53 | QS-5012-CE | MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR | | | 1 |
| 56 85-470 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) 1 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 54 | HA-57011 | FLEXIBLE D'AIR | | | 1 |
| 57 85-471 RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) 1 1 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 55 | SSP-30-ZN | | | | 1 |
| 58 ¶ CT-453 ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) 2 2 2 2 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 56 | 85-470 | RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) | 1 | | |
| 59 ¶ CT-454 ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) 1 1 1 | 57 | 85-471 | • | | 1 | 1 |
| | 58 | ¶ CT-453 | | 2 | 2 | 2 |
| | 59 | | | 1 | 1 | 1 |

¶ MODÈLES BSP UNIQUEMENT • A se procurer localement



GAMME 183S & G DE RÉSERVOIRS DE 40 ET 60 LITRES

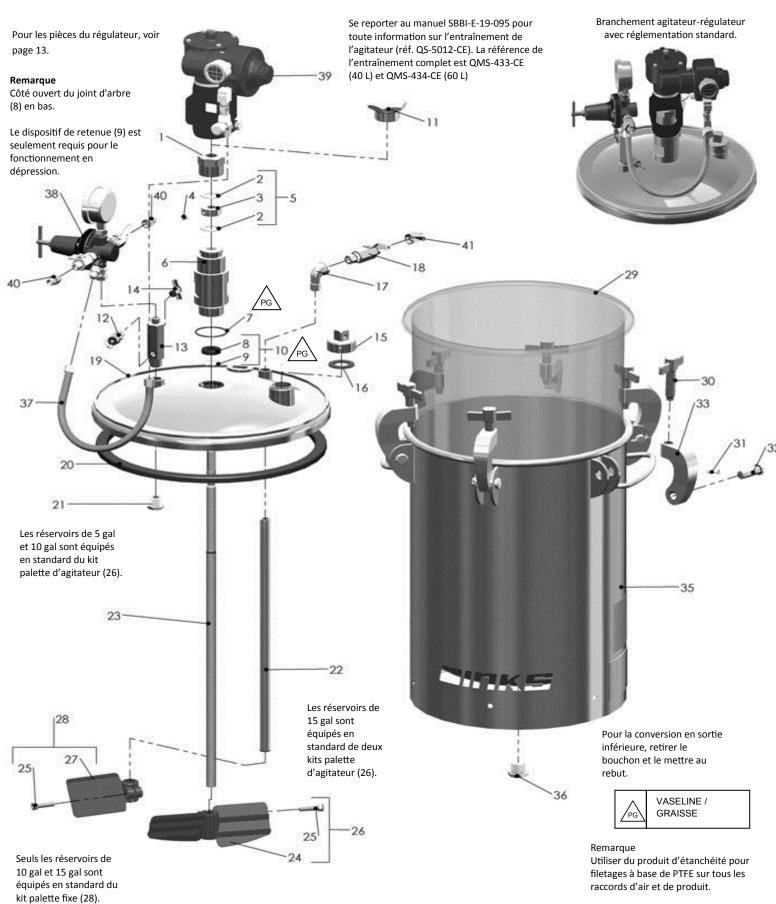



LISTE DES PIÈCES – GAMME 183S DE RÉSERVOIRS DE 40 ET 60 LITRES EN ACIER INOXYDABLE

| ĹÉMENT | | N° de PIÈCE | DESCRIPTION | 183S-1010 QTÉ | 183S-1013 QTÉ | 183S-1510 QTÉ | 183S-1513 QTÉ |
|----------|---|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | | QMS-46 | ÉCROU DE RETENUE | | 1 | | 1 |
| 2 | | QMG-85 | RONDELLE DE BUTÉE | | 2 | | 2 |
| 3 | | | BAGUE DE BUTÉE | | 1 | | 1 |
| 4 | | | VIS SANS TÊTE (5/16-18 X 3/8) | | 1 | | 1 |
| 5 | | QMS-447 | KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 4 et 5) | | 1 | | 1 |
| 6 | | QMS-407 | ENSEMBLE PALIER, ACIER ORDINAIRE | | 1 | | 1 |
| 7 | | SSG-8184-K2 | JOINT TORIQUE (JEU DE 2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | | | JOINT D'ARBRE 5/8 DIAM. INT. | | 1 | | 1 |
| 9 | | | BAGUE DE RETENUE INTERNE | | 1 | | 1 |
| 10 | | KK-5042 | KIT JOINT D'ARBRE (COMPREND 8 & 9) BOUCHON (MODÈLES SANS AGITATEUR | | 1 | | 1 |
| 11 | | QMS-3 | UNIQUEMENT) | 1 | | 1 | |
| 12 | | TIA-4110-CE | SOUPAPE DE SÉCURITÉ, 110 PSI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | | QMG-21 | COLLECTEUR D'AIR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | | SS-2707 | VALVE DE PURGE D'AIR 1/4 NPT (M) BOUCHON D'ORIFICE DE REMPLISSAGE (COMPREND | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | | 83-524-K | ÉLÉMENT N° 16) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | | 83-1207-K5 | JOINT DE BOUCHON D'ORIFICE DE REMPLISSAGE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | | SSP-1939 | COUDE MÂLE/FEMELLE (3/8-18 NPT, ACIER INOX.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | | VA-527 | ROBINET DE SORTIE 3/8 NPS, ACIER INOX. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | | QMS-417-1 | COUVERCLE DE RÉSERVOIR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | | QM-1458-1 | JOINT DE RÉSERVOIR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | • | | BOUCHON, 1/2-14 NPT, ACIER INOX. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | | QMS-11-1 | TUBE DE PRODUIT | 1 | 1 | | |
| 22 | | QMS-12-1 | TUBE DE PRODUIT | | | 1 | 1 |
| 23 | | QMS-7 | ARBRE D'AGITATEUR | | 1 | | |
| 23 | | QMS-8 | ARBRE D'AGITATEUR | | | | 1 |
| 24 | | | PALETTE D'AGITATEUR | | 1 | | 2 |
| 25 | • | | VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. | | 2 | | 3 |
| 26 | | QMS-444-CE | KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 24 ET 25) | | 1 | | 2 |
| 27 | | | PALETTE FIXE | | 1 | | 1 |
| 28 | | QMS-445-CE | KIT PALETTE FIXE (COMPREND 25 ET 27) | | 1 | | 1 |
| 29 | | PTL-412-K8 | GARNITURE DE RÉSERVOIR JETABLE, (10 GAL) | | 1 | | |
| 29 30 | | PTL-415-K10 QM-1352-CE | GARNITURE DE RÉSERVOIR JETABLE, (15 GAL) VIS À OREILLES (VOIR ÉLÉMENT 34) | 6 | 6 | 6 | 1 6 |
| 31 | • | SSN-2404-ZN | GOUPILLE FENDUE, 1/8 DIA. X 1" LG. (VOIR ÉLÉMENT N° 34) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | | QMG-38-CE | AXE DE CHAPE (VOIR ÉLÉMENT N° 34) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 33 | | QMG-9-CE | FIXATION (VOIR ÉLÉMENT N° 34) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 35 | | QMS-510-1 | ENSEMBLE RÉSERVOIR & PATTE, (10 GAL) | | 1 | | |
| 35 | | QMS-515-1 | ENSEMBLE RÉSERVOIR & PATTE, (15 GAL) | | | | 1 |
| 36 | | | BOUCHON INFERIEUR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | | HA-57011 | FLEXIBLE D'AIR (COMPREND ÉLÉMENT 39) | | 1 | | 1 |
| 38 | | 85-470 | RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) | 1 | | 1 | |
| 38 | | 85-471 | RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À | | 1 | | 1 |
| 39 | | QS-5012-CE | RÉDUCTEUR | | 1 | | 1 |
| 40 | | CT-453 | ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | ¶ | CT-454 | ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) UNIQUEMENT • A se procurer localement | 1 | 1 | 1 | 1 |

[¶] MODÈLES BSP UNIQUEMENT • A se procurer localement



LISTE DE PIÈCES - GAMME 183G DE RÉSERVOIRS EN ACIER GALVANISE DE 40 LITRES

| | | | 183G-1010 | 183G-1013 |
|---------|---------------|---|-----------|-----------|
| ÉLÉMENT | N° de PIÈCE | DESCRIPTION | QTÉ | QTÉ |
| 1 | QMS-46 | ÉCROU DE RETENUE | | 1 |
| 2 | QMG-85 | RONDELLE DE BUTÉE | | 2 |
| 3 | | BAGUE DE BUTÉE | | 1 |
| 4 | • | VIS SANS TÊTE (5/16-18 X 3/8) | | 1 |
| 5 | QMS-447 | KIT BAGUE DE BUTÉE (COMPREND 4 et 5) | | 1 |
| 6 | QMG-409 | ENSEMBLE PALIER, ACIER ORDINAIRE | | 1 |
| 7 | SSG-8184-K2 | JOINT TORIQUE (JEU DE 2) | 1 | 1 |
| 8 | | JOINT D'ARBRE 5/8 DIAM. INT. | | 1 |
| 9 | | BAGUE DE RETENUE INTERNE | | 1 |
| 10 | KK-5042 | KIT JOINT D'ARBRE (COMPREND 8 & 9) | | 1 |
| 11 | QMG-19 | BOUCHON (MODÈLES SANS AGITATEUR UNIQUEMENT) | 1 | |
| 12 | TIA-4110-CE | SOUPAPE DE SÉCURITÉ, 110 PSI | 1 | 1 |
| 13 | QMG-21 | COLLECTEUR D'AIR | 1 | 1 |
| 14 | SS-2707 | VALVE DE PURGE D'AIR 1/4 NPT (M) | 1 | 1 |
| 45 | 00.504.4 | BOUCHON D'ORIFICE DE REMPLISSAGE (COMPREND ÉLÉMENT | | _ |
| 15 | 83-524-K | N° 16) | 1 | 1 |
| 16 | 83-1207-K5 | JOINT DE BOUCHON D'ORIFICE DE REMPLISSAGE | 1 | 1 |
| 17 | • | COUDE MÂLE/FEMELLE (3/8-18 NPT, LAITON) | 1 | 1 |
| 18 | VA-540 | ROBINET DE SORTIE 3/8 NPS | 1 | 1 |
| 19 | QMG-402-1 | COUVERCLE DE RÉSERVOIR | 1 | 1 |
| 20 | QM-1458-1 | JOINT DE RÉSER | 1 | 1 |
| 21 | • | BOUCHON, 1/2-14 NPT (ACIER PLAQUE) | 1 | 1 |
| 22 | QMG-33 | TUBE DE PRODUIT | 1 | |
| 23 | QMG-29 | ARBRE D'AGITATEUR | | 1 |
| 24 | | PALETTE D'AGITATEUR | | 2 |
| 25 | • | VIS À TÊTE CREUSE (5/16-18 X 1/-1/4) ACIER INOX. | | 3 |
| 26 | QMS-444-CE | KIT PALETTE D'AGITATEUR (COMPREND 24 ET 25) | | 2 |
| 27 | | PALETTE FIXE | | 1 |
| 28 | QMS-445-CE | KIT PALETTE FIXE (COMPREND 25 ET 27) | | 1 |
| 29 | PTL-412-K8 | GARNITURE DE RÉSERVOIR JETABLE (10 GAL) | 1 | |
| 30 | QM-1352 | VIS À OREILLES (VOIR ÉLÉMENT 34) | 6 | 6 |
| 31 | • SSN-2404-ZN | GOUPILLE FENDUE, 1/8 DIA. X 1" LG. (VOIR ÉLÉMENT N° 34) | 6 | 6 |
| 32 | QMG-38-CE | AXE DE CHAPE (VOIR ÉLÉMENT N° 34) | 6 | 6 |
| 33 | QMG-9-CE | FIXATION (VOIR ÉLÉMENT N° 34) | 6 | 6 |
| 35 | QMG-510-1 | ENSEMBLE RÉSERVOIR & PATTE (10 GAL) | 1 | |
| 36 | | BOUCHON INFERIEUR | 1 | 1 |
| 37 | HA-57011 | FLEXIBLE D'AIR (COMPREND ÉLÉMENT 39) | | 1 |
| 38 | 85-470 | RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS SANS AGITATEUR) | 1 | |
| 38 | 85-471 | RÉGULATION D'AIR (RÉSERVOIRS AVEC AGITATEUR) | | 1 |
| 39 | QS-5012-CE | MOTEUR PNEUMATIQUE/ENTRAÎNEMENT À RÉDUCTEUR | | 1 |
| 40 | ¶ CT-453 | ADAPTATEUR 1/4" BSP (M) - 1/4" NPS (F) | 2 | 2 |
| 41 | ¶ CT-454 | ADAPTATEUR 3/8" BSP (M) - 3/8" NPS (F) | 1 | 1 |
| | a Monties per | NINIOUENENT . A secure leaders at | | |

[¶] MODÈLES BSP UNIQUEMENT • A se procurer localement



RÉGULATEUR D'AIR SIMPLE

85-470 pour réservoirs sans agitateur

85-471 pour réservoirs avec agitateur



Régulateur d'air simple 85-470 et 85-471

| | ÉLÉMENT | | N° de PIÈCE | DESCRIPTION | 85-470 | 85-471 |
|---|---------|---|-------------|--------------------------------|--------|--------|
| | 1 | § | HAR-511 | RÉGULATEUR D'AIR | 1 | 1 |
| | | | | BAGUE ACIER PLAQUÉ - 3/8 (m) x | | |
| | 2 | • | | 1/4 (f) | 2 | 2 |
| | 3 | | VA-542 | ROBINET | 2 | 2 |
| | 4 | | 83-1290 | MANOMÈTRE - 150 PSI | 1 | 1 |
| | 5 | | SSP-8217-ZN | ADAPTATEUR ORIENTABLE | 1 | 1 |
| | | | | BOUCHON 1/4 NPT (FOURNI AVEC | | |
| | 6 | • | | RÉGULATEUR) | 1 | |
| | 10 | | H-2008 | RACCORD 1/4 NPS x 1/4 NPT | | 1 |
| | | | | COUDE MÂLE/FEMELLE - 1/4 NPS | | |
| | 11 | | SSP-30-ZN | (m) x 1/4 NPS (sw) | | 1 |
| • A se procurer localement | | | | | | |
| § Se reporter à 77-2781 pour les pièces de rechange du régulateur | | | | | | |
| | | | KK-4977 KIT | KIT D'ENTRETIEN DE RÉGULATEUR | 1 | 1 |

ACCESSOIRES

85-469 KIT DE CONVERSION À DOUBLE RÉGULATEUR

Pour convertir un régulateur d'air simple standard en régulateur d'air double.



85-469 Kit de conversion pour régulateur double

| ÉLÉMENT | N° de PIÈCE | DESCRIPTION | QTÉ |
|---------------------------|-------------|------------------------|-----|
| | | BOUCHON 1/4 NPT | |
| | | (FOURNI AVEC | |
| 1 • | | RÉGULATEUR) | 1 |
| 2 | 83-4233 | RACCORD D.M. 1/4 x 3/8 | 1 |
| 3 | HAR-507 | RÉGULATEUR D'AIR | 1 |
| 4 | 83-1355 | MANOMÈTRE - 100 PSI | 1 |
| A se procur localement | er | | |
| | | KIT D'ENTRETIEN DE | |
| | KK-4977 KIT | RÉGULATEUR | 1 |



KIT DE SORTIE INFÉRIEURE


KIT DE SORTIE INFÉRIEURE AVEC PIEDS


Pour convertir le réservoir de la sortie supérieure standard à la sortie inférieure.

Toutes les pièces de sortie inférieure en contact avec le produit sont en acier inoxydable.

183-3000 pour les réservoirs de 2 gal avec sorties inférieures de $\frac{3}{4}$ " Comprend trois kits pieds 183-3005

183-3001 pour les réservoirs de 10/15 gal avec sorties inférieures de $\frac{3}{4}$ " Comprend trois kits pieds 183-3005

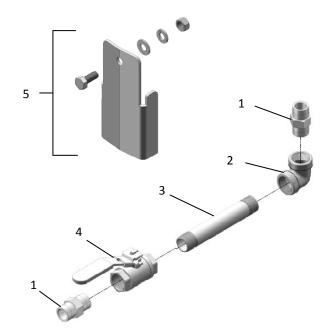

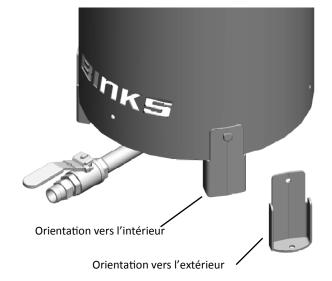

Les pieds peuvent être orientés vers l'intérieur ou l'extérieur pour faciliter le montage.

183-3000/1 Kit de sortie inférieure

| ÉLÉMENT | N° de PIÈCE | DESCRIPTION | QTÉ |
|---------|-------------|----------------------------|-----|
| | | ADAPTATEUR, 3/4 NPT-NPS | |
| 1 | | UNIVERSEL | 2 |
| 2 | | COUDE 3/4 NPT (F) | 1 |
| 3 | | RACCORD DE TUYAU | 1 |
| | | ROBINET, 3/4 NPT ORIFICE À | |
| 4 | | PASSAGE INTÉGRAL | 1 |
| 5 | 183-3005 | KIT PIEDS | 3 |





Tél.: +44 (0)1202 571111 Fax: +44 (0)1202 573488

E-mail: industrial.mktg@itwfinishing.co.uk

ITW Oberflächentechnik GmbH: Justus-von-Liebig-Straße 31 D-63128 Dietzenbach Allemagne Tél.: +49 (0)6074-403-1 Fax: +49 (0)6074-403-300

E-mail: marketing@itw-finishing.de

Bureau de Service technique aux États-Unis et au Canada : 195 Internationale Blvd.

Glendale Heights, IL 60139

Numéro de téléphone gratuit : 1-888-992-4657 (États-Unis et Canada

uniquement)

Numéro de fax gratuit : 1-888-246-5732

Binks Europe Ventes et Service après-vente : www.itwifeuro.com